

## КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**МУЛЬТИГИБРИДНЫЙ  
4-Х КАНАЛЬНЫЙ  
ВИДЕОРЕГИСТРАТОР  
С ПОДДЕРЖКОЙ  
AHD/TVI/CVI/CVBS/IP**

**PVDR-A4-04M1 v 1.4.1**

Спасибо, что выбрали товар нашей торговой марки. Внимание!  
Дизайн и технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

**5**

Скорость записи на канал	16Px960p 24Px5M До 25 к/c
Кол-во одновременно отображаемых каналов в режиме мониторинга	4/4/16/9/16/4
Кол-во одновременно воспроизводимых каналов	4/2/2/4/4/1
Режимы записи	Постоянно/По расписанию/По движению
Видеовыходы	1HDMI, 1VGA
<b>АУДИО</b>	G.711A 4/1RCA
Алгоритм сжатия аудио	G.711A
Количество аудио входов/выходов	4/1RCA
<b>АРХИВ</b>	
Количество подключаемых жёстких дисков	1 SATA (до 6TB)
Разъем E-SATA	Нет
Архивация	USB 2.0, по сети
<b>СЕТЬ</b>	
Интерфейс Ethernet (RJ45)	10/100 Мб
Сетевые протоколы	ONVIF, Cloud, TCP/IP, HTTP, DHCP, PPPoE, FTP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, ARSP
Удалённый доступ	Web-интерфейс: ПО для ПК (Windows, MacOS), ПО для мобильных устройств (Android, iOS, Blackberry, Symbian, Windows Mobile)
<b>ПРОЧЕЕ</b>	
Последовательные интерфейсы	1RS-485
Трековые выходы/входы	Нет
Управление Софт	Есть
<b>ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ</b>	
Питание	DC 12В (2A)
Температура эксплуатации	-10...+55°C
Габаритные размеры	255x225x45 мм

**2****1. Условия безопасной эксплуатации**

<b>ВНИМАНИЕ!</b>
<b>ПЕРЕД ТЕМ КАК НАЧАТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ</b>
<b>ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ</b>
Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека.
<b>ВНИМАНИЕ!</b>

Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.

- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Не эксплуатируйте настоящее устройство вблизи воды.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия. Выполните установку в соответствии с инструкциями изготовителя.
- Для очистки применяйте только сухую ткань.
- Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла, например, радиаторов, вентиляционных решёток, обогревателей или другого генерирующего тепло оборудования.
- Отключайте устройство во время грозы или в том случае, если оно не используется в течение продолжительного времени.
- Настоящее устройство предназначено для эксплуатации внутри помещения.
- Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого.
- Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.
- Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.
- Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.
- Прокладывайте кабеля таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.

**Сведения о производителе и гарантии**

**Производитель:** HANGZHOU XIONGMAI TRADING CO, LTD 9th floor, building 9, Yinhu innovation center, No.9 fuxian road, Yinhua street, Hangzhou, China.

**Импортёр:** ООО «Бизнес Центр Алгоритм», 350049, г.Краснодар, ул. им.Тургенева, д.135/1, офис 515. Тел.: +7(861)201-54-41.

**Срок гарантии:** 12 месяцев от даты производства, указанной на этикетке.

**Сведения о сертификации:** запросите копию сертификата соответствия у продавца.

**3****2. Комплект поставки**

Перед использованием проверьте комплектность изделия:

- Видеорегистратор.
- Пульт ДУ.
- Блок питания и сетевой кабель к нему (БП может быть внутренним в зависимости от модели).
- СД-диск с руководством по эксплуатации и программным обеспечением.
- USB-мышь.
- Краткое руководство по эксплуатации.

**3. Установка жёсткого диска**

Жёсткий диск приобретается отдельно и должен быть установлен перед началом работы. Перед установкой жёсткого диска убедитесь, чтобы устройство было отключено.

Следуйте следующим указаниям для установки жёсткого диска:

1) Открутите винты, фиксирующие крышки 2) Снимите крышки



3) Установите жёсткий диск



4) Закройте диск винтами 5) Подключите DATA-кабель



6) Подключите кабель питания



7) Установите крышку обратно 8) Закройте крышку винтами



После установки жёсткого диска запустите устройство и произведите форматирование.


**4****Список рекомендуемых жёстких дисков.**

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	МОДЕЛЬ	ЁМКОСТЬ	ТИП	СКОРОСТЬ	БУФЕР
Seagate	ST9500040SV	500 ГБ	SATA 2		16 МБ
	ST955	1 ТБ	SATA 2		32 МБ
	ST3000525SV	1 ТБ	SATA 2		16 МБ
	ST955 ST950040SV	500 ГБ	SATA 2		7200 об/мин
	ST955 ST9000VX000	1 ТБ	SATA 2		64 МБ
	ST2000X000	2 ТБ	SATA 2		
	SV955	3 ТБ	SATA 3		
	ST3000VX000	3 ТБ	SATA 3		
	SV955	4 ТБ	SATA 3		
	ST4000VX000	4 ТБ	SATA 3		
	ST6000VX000*	6 Тб	SATA 3		
WD	WD10PURX	1 ТБ			
	WD20PURX	2 Тб			
	WD30PURX	3 Тб			
	WD40PURX	4 Тб			
	WD60PURX*	6 Тб			

\*Внимание! Перед выбором модели уточняйте поддерживаемый объём диска в TX регистратора.

**5. Описание****5.1 Технические характеристики**

МОДЕЛЬ	PVDR-A4-04M1v14.1
<b>СИСТЕМА</b>	
Тип ОС	Embedded Linux
Функционал	Пет-гиппекс
DSP-процессор	1x Hi 35200V300
Управление	Кнопки на передней панели, USB-мышь, пульт ДУ, по сети
<b>ВИДЕО</b>	
Алгоритм скания видео	H.264 4x4Mp(AHD-H) / AHD-M/CVBS 2x4Mp(AHD-H) / AHD-M/CVBS + 2IPx4Mp
Количество поддерживаемых камер	16Px1080p 9IPx1080p

**6****5.2 Передняя панель****5.3 Задняя панель****5.4 Пульт ДУ**

№	ОПИСАНИЕ	№	ОПИСАНИЕ
1	Кнопка переходов между режимами длительного экрана	6	Навигационные кнопки, Кнопка «Ввод», «Меню»
2	Кнопка «Поиск»	7	Кнопка вызова вспомогательных функций
3	Кнопки с цифрами	8	Кнопка выбора ID видеорегистратора для управления им
4	Кнопка односимвольного/двусимвольного ввода	9	Кнопки управления воспроизведением
5	Кнопка «Выход»	10	Кнопка «Запись»

**7****6. Работа с системой****6.1 Аутентизация в системе**

После включения устройства, при попытке входа в меню, устройство предложит пройти аутентикацию для входа в систему. Далее появится окно, где необходимо будет выбрать пользователя и ввести пароль с помощью виртуальной клавиатуры. Далее для аутентификации нажмите кнопку «OK».

**Примечания:**

По умолчанию пароли пользователей «admin» и «guest» не установлены (в поле пароль – пусто). Для вашего удобства и безопасности Вы можете изменить пароли учётных записей, а также добавить новых пользователей в соответствующем пункте.

!!! Для вашего удобства и безопасности измените пароли учётных записей.

!!! Если вы ввели 3 раза неправильный пароль, то регистратор будет заблокирован до перезагрузки по питанию.

!!! Если вы забыли пароль, то для его восстановления зайдите в отдел «Сервис» на сайте [www.polyvision.ru](http://www.polyvision.ru).

**6.2 Режим мониторинга**

В данном режиме отображаются все каналы в реальном времени с индикацией состояния каждого канала.

ОПИСАНИЕ	ОПИСАНИЕ
Идёт видеозапись	Видеосигнал потерян
Сработка детектора движения	Канал заблокирован

**Внимание!** Количество одновременно просматриваемых каналов в режиме мониторинга зависит от модели IP-видеорегистратора (см. Технические характеристики).

**8**

№	ОПИСАНИЕ	№	ОПИСАНИЕ
1	Список каналов с их статусами подключения. Для отображения «живого» видео перетащите соответствующий канал в нужную область для отображения.	3	Выбор режима демонстрации экрана между каналами.
2	Отображение в полноэкранным режиме	4	Переключение между группами каналов.

**6.3 Главное меню**

Для вызова главного меню настроек видеорегистратора кликните ЛКМ в режиме мониторинга и выберите соответствующий пункт из меню. Если это необходимо, то перед этим авторизуйтесь в системе. После этого появится окно главного меню системы.


**6.4 Настройка соединения с IP-видеокамерами**

Для настройки соединения с IP-видеокамерами в режиме мониторинга кликните ПКМ на интересующем вас канале. Далее в контекстном меню выберите «Установка».

В появившемся окне установите галочку «Включить» и нажмите кнопку «Добавить». В следующем диалоговом окне выберите все протоколы и нажмите кнопку «Помощь».


Далее двойным кликом выберите камеру из списка найденных и введите пароль для подключения к ней (указан в инструкции по эксплуатации от подключаемой IP-камеры). После этого нажмите «OK».

Далее в окне «Физовые каналы» поставьте галочку напротив настроенного подключения и нажмите «OK».

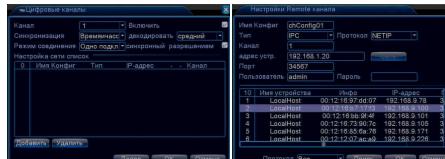

Можно проверить статус подключения в меню управления цифровыми каналами, выбрав пункт «Состояние каналов».

После появления окна состояния каналов, вы можете посмотреть какие каналы подключены и с каким разрешением изображения работают.

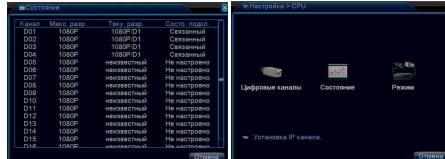

1) Вызов окна воспроизведения из быстрого меню.

2) Главное меню -> Запись -> Воспроизведение. Внимание! Количество одновременно воспроизводимых каналов в режиме воспроизведения зависит от модели IP-видеорегистратора (см. Технические характеристики). Для воспроизведения жесткий диск должен работать в режимах «Чтение/запись» или «Только чтение».

3. После окончания настройки браузера, наберите в адресной строке <http://XXX.XXX.XXX.XXX> (где XXX.XXX.XXX.XXX – IP-адрес видеорегистратора) и нажмите Enter. Если порт HTTP в сетевых настройках регистратора был изменен (не 80), то необходимо добавить после двоеточия номер указанного порта. Например, веб-порт имеет значение 90, то в адресной строке необходимо набрать следующее <http://XXX.XXX.XXX.XXX:90> и нажать Enter.

4. Далее будет предложено установить надстройку ActiveX, что необходимо подтвердить.

5. После загрузки и установки элементов ActiveX Вам будет предложено авторизоваться в системе.


6. После правильного заполнения полей имени пользователя (Admin) и пароля (изначально пароль отсутствует), вы сможете увидеть web-интерфейс видеорегистратора, как показано на рисунке ниже.



**Примечание:** для работы с видеорегистратором на мобильном телефоне через браузер, введите IP-адрес устройства. Например, если IP-адрес видеорегистратора 192.168.1.157 и его веб-порт 8099, введите в адресной строке браузера <http://192.168.1.157:8099>. Далее введите логин и пароль. Для просмотра другого канала, нажмите кнопку "возврат" и выберите другой номер канала на странице настроек.

## 8. Работа с мобильными приложениями

Данные видеорегистраторы поддерживают работу с мобильными устройствами на базе ОС iOS, Android, BlackBerry, Symbian. Перед началом работы необходимо установить на ваше мобильное устройство специальное ПО. Для смартфонов IPhone и устройств на базе OS Android ПО можно найти на ресурсах App Store и Play Market, набрав в поиске XlEye. Установите программное обеспечение и запустите его на своем мобильном устройстве.

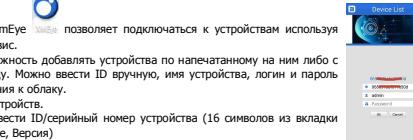


Данное ПО XlEye позволяет подключаться к устройствам используя облачный сервис.

Имеется возможность добавлять устройства по напечатанному на них логотипу с экрана QR кода. Можно ввести ID вручную, имя устройства, логин и пароль для подключения к блоку.

Добавление устройств.

Необходимо ввести ID/серийный номер устройства (16 символов из вкладки Инфо о системе, Версия)

## 6.5 Воспроизведение видеозаписей

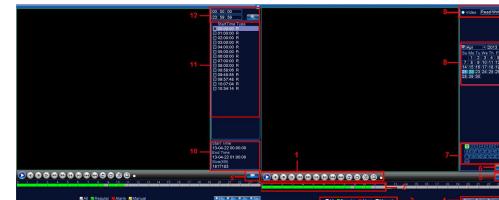

### Описание окна воспроизведения:

Nº	ОПИСАНИЕ	Nº	ОПИСАНИЕ
1	Панель управления воспроизведением	7	Выбор воспроизводимых каналов
2	Временная диаграмма	8	Календарь поиска
3	Фильтры по типам записи	9	Выбор устройства хранения
4	Выбор интервалов времени	10	Информация о файле
5	Переключение между режимами поиска	11	Список файлов
6	Поиск файлов	12	Выбор времени поиска

ОПИСАНИЕ	ОПИСАНИЕ
Начать воспроизведение	Воспроизведение назад
Пауза	Перемотка вперёд
Воспроизвести по кадрам вперёд	Следующий кадр
Предыдущий кадр	Следующий кадр
Преыдущий файл	Во весь экран
Воспроизведение по кругу	Остановить воспроизведение

## 6.6 Архивация

Фрагменты видеозаписей можно скачать на внешние USB-накопители. Для этого необходимо подключить накопитель к порту USB видеорегистратора.

В правом нижнем углу панели воспроизведения, будет доступна кнопка архивирования, при нажатии на которую появится окно архивации с указанием информации об общем и свободном объёмах внешнего подключённого накопителя.


В этом окне также можно выбрать тип компрессии архива. Для архивации выбранных файлов нажмите кнопку «Старт».

## 6.7 Настройка параметров запись

### 6.7.1 Запись в ручном режиме

#### Режиме

Ручная запись используется в случаях, когда вы хотите сразу же записать видео в режиме мониторинга. Для включения записи в ручном режиме нажмите соответствующую кнопку. Чтобы отключить запись в ручном режиме нажмите эту кнопку повторно.

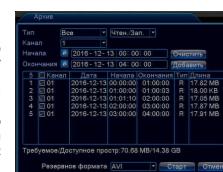


### 6.7.2 Запись по расписанию

Эта функция позволяет создавать расписание задач записи в течение недели для оптимизации работы системы и заполнения пространства жесткого диска.

**КАНАЛ:** Расписание задач записи можно составить как для каждого канала индивидуально, так для всех сразу, выбрав пункт «Все».

Предлагается 3 режима записи: Пост. (постоянная запись), Движ., (по детектору движения), Трев. (порабатыванию датчика).

После завершения настройки для сохранения необходимо нажать кнопку OK.

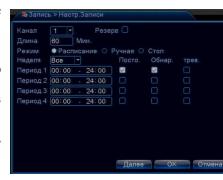

## 9. Подключение через ПО VMS

Дистрибутив программного обеспечения VMS можно скачать с официального сайта [www.polyvision.ru](http://www.polyvision.ru).

Установите ПО VMS на ПК, следуя подсказкам мастера установки. Запустите ПО.

Авторизуйтесь в системе. По умолчанию пароль для пользователя админ: admin. После запуска программы для добавления устройства необходимо выбрать пункт меню **Лист устройств**. Если все подключено верно, то в результатах поиска можно будет увидеть новое устройство. Для добавления его в систему выделите нужное устройство и нажмите **Добавить**. Для добавления устройства вручную/через облачный сервис нажмите **Добавить вручную**. Для отображения видео запустите **Монитор** из данного меню, а далее двойным щелчком выбрать канал/устройство.



## 10. Подключение через WEB

Для подключения регистратора через web-интерфейс следуйте инструкциям, приведенным далее. Запустите браузер **Internet Explorer**. В настройках безопасности браузера (Сервис -> Свойства обозревателя -> Безопасность) разрешите все элементы управления **ActiveX**. После окончания настройки браузера, наберите в адресной строке <http://XXX.XXX.XXX.XXX> (где XXX.XXX.XXX.XXX – IP-адрес устройства) и нажмите **Enter**.

Далее будет предложено установить надстройку **ActiveX**. После загрузки и установки элементов **ActiveX** Вам будет предложено авторизоваться в системе. После правильного заполнения полями имени пользователя (admin) и пароля (изначально пароль отсутствует), вы сможете увидеть web-интерфейс устройства, как показано на рисунке ниже.

## 11. Облачный сервис

Данное оборудование поддерживает работу через облачный сервис, который позволяет подключаться к видеорегистратору через интернет, не имея статического IP-адреса.

Для такого подключения необходимо знать Cloud ID (серийный номер) вашего устройства. Его можно посмотреть в меню регистратора. Для этого выберите Главное меню -> Инфо. -> Версия. Серийный номер представляет собой 16-тизначный ID из цифр и букв.

!!! Для подключения через облачный сервис должны быть правильно заданы сетевые настройки и регистратор должен иметь выход в интернет. Проверить Интернет-соединение можно в пункте Версия. Если соединение есть, то NAT статус должен иметь значение – подключен/связан.

Подключиться к регистратору через облачный сервис можно по средствам ПО для стационарного ПК (приложения VMS) или с мобильных устройств на базе ОС Android или

## 6.8 Управление PTZ

Для манипуляций поворотной камерой выберите в панели управления соответствующий пункт при выбранном нужном канале.


В режиме управления для манипуляции камерой используйте мышь, кнопки на пульте ДУ или передней панели.

**СКОРОСТЬ:** регулировка скорости перемещений (0 - 8). Чем больше значение, тем быстрее скорость перемещений.

**ДИАФРАГМА:** регулировка диафрагмы.

**ФОКУС:** регулировка фокуса.

**ЗУМ:** управление оптическим зумом камеры.

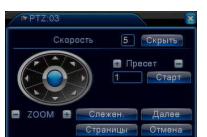


## 6.9 Сетевые параметры

Для настройки работы на сети выберите пункт «Сеть» и определите все необходимые параметры.

**Статический IP:** данный тип адреса подразумевает ручные настройки параметров соединения. Для подключения к сети необходимо указать IP-адрес, маску подсети, шлюз и адрес DNS-сервера.

**Тип - DHCP:** если выбран данный тип сети, то IP-адрес будет получен автоматически от DHCP-сервера/роутера. Веб-порт(НТТР) - порт, используемый интернет-браузером, по протоколу НТТР. Значение по умолчанию - 80.]

Меню «Сетевые службы» включает службы DDNS, FTP, SМТР, DНС, Cloud, RTSP, ARSP и IP-брандмауэр (фильтр IP-адресов). Для настройки определенной службы необходимо её активировать двойным нажатием ЛКМ.



## 7. Работа через web-интерфейс

Для работы с видеорегистратором через web-интерфейс следуйте инструкциям, приведённым далее.

1. Подключите устройство к сети и настройте соединение.

2. В настройках безопасности браузера Internet Explorer (Сервис -> Свойства обозревателя -> Безопасность) разрешите все элементы управления ActiveX.

iOS (приложение XMeye). Кроме этого, через облачный сервис можно подключиться через сайты [xmeye.net](http://xmeye.net) и [cloud.dean.ru](http://cloud.dean.ru).

VMS - При добавлении устройства выберите пункт Manual Add-> Cloud и введите серийный номер.

Xmeye - Скачайте и установите приложение Xmeye из Play Market или Appstore в зависимости от типа вашего смартфона/планшета.

Запустите приложение и для первого соединения выберите Local login. Далее нажмите на +, чтобы добавить новое устройство в список.

Введите произвольное имя, серийный Cloud ID вашего устройства, а также логин/пароль, в случае если вы уже установили их.

!!! Серийный номер можно считать в виде QR-кода из меню регистратора. Для просмотра QR-кода нужно запустить мастер быстрой настройки на регистраторе (проводник, гид).

