

**КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**МУЛЬТИГИБРИДНЫЙ  
8-ми КАНАЛЬНЫЙ  
ВИДЕОРЕГИСТРАТОР  
С ПОДДЕРЖКОЙ  
AHD/TVI/CVI/СVBS/IP**

**PVDR-A4-08M1 v 1.4.1**

Спасибо, что выбрали товар нашей торговой марки. Внимание!

Дизайн и технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

**ЕАТ** Товар сертифицирован

**5**

Скорость записи на канал	4IPx3M 4IPx5M До 25 к/с
Кол-во одновременно отображаемых каналов в режиме мониторинга	8/4/8/16/4/4
Кол-во одновременно воспроизводимых каналов	До 4х
Режимы записи	Постоянно/По расписанию/По движению
Видеовыходы	1 HDMI (2k max), 1 VGA (1080p max)
<b>АУДИО</b>	
Алгоритм сжатия аудио	G.71A
Количество аудио входов/выходов	4/1 RCA
<b>АРХИВ</b>	
Количество подключаемых жестких дисков	1 SATA (до 6ТБ)
Разъем E-SATA	Нет
Архивация	USB 2.0, по сети
<b>СЕТЬ</b>	
Интерфейс Ethernet (RJ45)	10/100 Мб
Сетевые протоколы	ONVIF, Cloud, TCP/IP, HTTP, DHCP, PPPoE, FTP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, ARSP
Удаленный доступ	Web-интерфейс; ПО для ПК (Windows, MacOS), ПО для мобильных устройств (Android, iOS, BlackBerry, Symbian, Windows Mobile)
<b>ПРОЧЕЕ</b>	
Последовательные интерфейсы	1 RS-485
Тревожные входы/выходы	Нет
Управление Соак	Есть
<b>ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ</b>	
Питание	DC12В (2А)
Температура эксплуатации	-10...+55°C
Габаритные размеры	255x225x45 мм

**2**

**1. Условия безопасной эксплуатации**

**ВНИМАНИЕ!**  
**ПЕРЕД ТЕМ КАК НАЧАТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ**

**ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ**  
Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неископированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека.

**ВНИМАНИЕ!**  
Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.

- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Не эксплуатируйте настоящее устройство вблизи воды.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия. Выполняйте установку в соответствии с инструкциями изготовителя.
- Для очистки применяйте только сухую ткань.
- Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла, например, радиаторов, вентиляционных решеток, обогревателей или другого генерирующего тепло оборудования.
- Отключайте устройство во время грозы или в том случае, если оно не используется в течение продолжительного времени.
- Настоящее устройство предназначено для эксплуатации внутри помещения.
- Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого.
- Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.
- Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.
- Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.
- Прокладывайте кабели таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.

**Сведения о производителе и гарантии**

**Производитель:** HANGZHOU XIONGMAI TRADING CO., LTD 9th floor, building 9, Yinhui innovation center, No.9 fuxian road, Yinhui street, Hangzhou, China.  
**Импортер:** ООО «Бизнес Центр Алгоритм», 350049, г. Краснодар, ул. им.Тургенева, д.135/1, офис 515. Тел.: +7(861)201-52-41.  
**Срок гарантии:** 12 месяцев от даты производства, указанной на этикетке.  
**Сведения о сертификации:** запросите копию сертификата соответствия у продавца.

**3**

**2. Комплект поставки**

Перед использованием проверьте комплектность изделия:

- Видеорегистратор.
- Пульт ДУ.
- Блок питания и сетевой кабель к нему (БП может быть внутренним в зависимости от модели).
- CD-диск с руководством по эксплуатации и программным обеспечением.
- USB-мышь.
- Краткое руководство по эксплуатации.

**3. Установка жесткого диска**

Жесткий диск приобретается отдельно и должен быть установлен перед началом работы. Перед установкой жесткого диска убедитесь, чтобы устройство было обесточено.

**Следуйте следующим указаниям для установки жесткого диска:**


- 1) Открутите винты, фиксирующие крышку
- 2) Снимите крышку
- 3) Установите жесткий диск



- 4) Зафиксируйте диск винтами
- 5) Подключите DATA-кабель
- 6) Подключите кабель питания



- 7) Установите крышку обратно
- 8) Зафиксируйте крышку винтами



После установки жесткого диска запустите устройство и произведите форматирование.

**4**

**Список рекомендуемых жестких дисков.**

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	МОДЕЛЬ	ЕМКОСТЬ	ТИП	СКОРОСТЬ ВУБЕР	БУФЕР	
Seagate	SV355 ST3500405V	500 GB	SATA 2	7200 об/мин	16 MB	
	SV355 ST33000252V	1 TB			32 MB	
	SV355 ST3500405V	500 GB	SATA 3		16 MB	
	SV355 ST1000VX000	1 TB			7200 об/мин	64 MB
	SV355 ST2000VX000	2 TB				
	SV355 ST3000VX000	3 TB				
SV355 ST4000VX000	4 TB					
	ST6000VX000 *	6 TB				
WD Western Digital	WD10PURX	1 TB	SATA 3	IntelPower	64 MB	
	WD20PURX	2 TB				
	WD30PURX	3 TB				
	WD40PURX	4 TB				
	WD60PURX*	6 TB				

\*Внимание! Перед выбором модели уточните поддерживаемый объем диска в ТХ регистратора.

**5. Описание**

**5.1 Технические характеристики**

МОДЕЛЬ		PVDR-A4-04M1 v1.4.1	
<b>СИСТЕМА</b>			
Тип ОС	Embedded Linux		
Функционал	Пентаплекс		
DSP-процессор	1 x Hi 3521A		
Управление	Кнопки на передней панели, USB-мышь, пульт ДУ, по сети		
<b>ВИДЕО</b>			
Алгоритм сжатия видео	H.264		
	8x4Mp(AHD-H) /AHD-M/CVBS		
Количество поддерживаемых камер	2x4M(AHD-H) /AHD-M/CVBS +2IPx4Mp 8IPx1080p 8x1080p+8IPx960p		

**6**

**5.2 Передняя панель**



№	ОПИСАНИЕ	№	ОПИСАНИЕ
1	Световой индикатор питания	4	Кнопка «Выход»
2	Световой индикатор записи	5	Кнопка «Главное меню»
3	Световой индикатор тревоги	6	Навигационные кнопки, Кнопка «Ввод»

**5.3 Задняя панель**



№	ОПИСАНИЕ	№	ОПИСАНИЕ
1	BNC видеовыходы	5	Сетевой разъем RJ-45
2	Аудиовыход RCA	6	USB порты
3	VGA видеовыход	7	Последовательный порт RS-485
4	HDMI видеовыход	8	Пгнездо питания DC 12В
5	Аудиовыходы RCA	9	Заземление

**5.4 Пульт ДУ**



№	ОПИСАНИЕ	№	ОПИСАНИЕ
1	Кнопка переходов между режимами деления экрана	6	Навигационные кнопки, Кнопка «Ввод», «Меню»
2	Кнопка «Поиск»	7	Кнопка вызова вспомогательных функций
3	Кнопки с цифрами	8	Кнопка выбора ID видеорегистратора для управления им
4	Кнопка односимвольного/двусимвольного ввода	9	Кнопки управления воспроизведением
5	Кнопка «Выход»	10	Кнопка «Запись»

**7**

**6. Работа с системой**

**6.1 Авторизация в системе**


После включения устройства, при попытке входа в меню, устройство предложит пройти авторизацию для входа в систему. Далее появится окно, где необходимо будет выбрать пользователя и ввести пароль с помощью виртуальной клавиатуры. Далее для авторизации нажмите кнопку «OK».

**Примечания:**  
По умолчанию пароли пользователей «admin» и «guest» не установлены (в поле пароль – пусто). Для вашего удобства и безопасности Вы можете изменить пароли учетных записей, а также добавить новых пользователей в соответствующем пункте меню.

!!! Для вашего удобства и безопасности измените пароли учетных записей.

!!! Если вы ввели 3 раза неправильно пароль, то регистратор будет заблокирован до перезагрузки по питанию.

!!! Если вы забыли пароль, то для его восстановления зайдите в отдел «Сервис» на сайте [www.polyvision.ru](http://www.polyvision.ru).

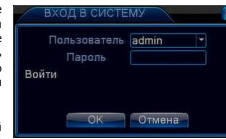

**6.2 Режим мониторинга**

В данном режиме отображаются все каналы в реальном времени с индикацией состояния каждого канала.

	ОПИСАНИЕ	ОПИСАНИЕ
	Идет видеозапись	Видеосигнал потерян
	Сработка детектора движения	Канал заблокирован

**Внимание!** Количество одновременно просматриваемых каналов в режиме мониторинга зависит от модели IP-видеорегистратора (см. Технические характеристики).

**8**

**6.3 Главное меню**



**Описание окна мониторинга:**

№	ОПИСАНИЕ	№	ОПИСАНИЕ
1	Список каналов с их статусами подключения. Для отображения «живого» видео перетащите соответствующий канал в нужную область для отображения.	3	Выбор режима деления экрана между каналами.
2	Отображение в полноэкранном режиме	4	Переключение между группами каналов

**6.4 Настройка соединения с IP видеокameraми**


Для вызова главного меню настроек видеорегистратора клиньте ПКМ в режиме мониторинга и выберите соответствующий пункт из быстрого меню. Если это необходимо, то перед этим авторизуйтесь в системе. После этого появится окно главного меню системы.


**6.4 Настройка соединения с IP видеокameraми**  
Для настройки соединения с IP-видеокамерами в режиме мониторинга клиньте ПКМ на интересующем вас канале. Далее в контекстном меню выберите «Установить».

В появившемся окне установите галочку «Включить» и нажмите кнопку «Добавить». В следующем диалоговом окне выберите все протоколы и нажмите кнопку «Поиск».

Далее двойным кликом выберите камеру из списка найденных и введите пароль для подключения к ней (указан в инструкции по эксплуатации от подключаемой IP-камеры). После этого нажмите «OK».


Далее в окне «Цифровые каналы» поставьте галочку напротив настроенного подключения и нажмите «OK».



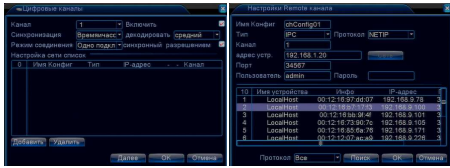

Можно проверить статус подключения в меню управления цифровыми каналами, выбрав пункт «Состояние каналов».


После появления окна состояния каналов, вы можете посмотреть какие каналы подключены и с каким разрешением изображения работают.

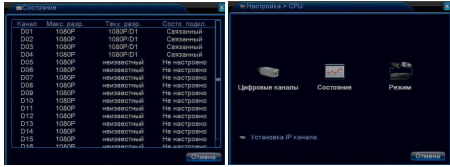

- 1) Вызов окна воспроизведения из быстрого меню.
- 2) Главное меню -> Запись -> Воспроизведение. *Внимание!* Количество одновременно просматриваемых каналов в режиме воспроизведения зависит от модели IP-видеорегистратора (см. Технические характеристики). Для воспроизведения жёсткий диск должен работать в режимах «Чтение/Запись» или «Только чтение».

3. После окончания настройки браузера, наберите в адресной строке <http://XXX.XXX.XXX.XXX> (где XXX.XXX.XXX.XXX - IP-адрес видеорегистратора) и нажмите Enter. Если Веб-порт HTTP в сетевых настройках регистратора был изменен (не 80), то необходимо добавить после двоеточия номер указанного порта. Например, веб-порт имеет значение 90, то в адресной строке необходимо набрать следующее <http://XXX.XXX.XXX.XXX:90> и нажать Enter.

4. Далее будет предложено установить надстройку ActiveX, что необходимо подтвердить.
5. После загрузки и установки элементов ActiveX Вам будет предложено авторизоваться в системе.
6. После правильного заполнения полей имени пользователя (Admin!) и пароля (изначально пароль отсутствует), вы сможете увидеть веб-интерфейс видеорегистратора, как показано на рисунке ниже.

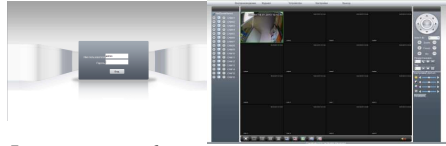


**Примечание:** для работы с видеорегистратором на мобильном телефоне через браузер, введите IP-адрес устройства. Например, если IP-адрес видеорегистратора 192.168.1.157 и его веб-порт 8099, введите в адресной строке браузера <http://192.168.1.157:8099>. Далее введите логин и пароль. Для просмотра другого канала, нажмите кнопку «Возврат» и выберите другой номер канала на странице настроек.

### 8. Работа с мобильными приложениями

Данные видеорегистраторы поддерживает работу с мобильными устройствами на базе ОС: iOS, Android, Blackberry, Symbian. Перед началом работы необходимо установить на ваше мобильное устройство специальное ПО. Для смартфонов Iphone и устройств на базе ОС Android ПО можно найти на ресурсах App Store и Play Market, набрав в поиске XnEye. Установите программное обеспечение и запустите его на своём мобильном устройстве.


Данное ПО XnEye позволяет подключаться к устройствам используя Облачный сервис. Имеется возможность добавлять устройства по напечатанному на ним либо с экрана QR коду. Можно ввести ID вручную, имя устройства, логин и пароль для подключения к облаку. Добавление устройств. Необходимо ввести ID/серийный номер устройства (16 символов из вкладки Инфо о системе, Версия)

### 6.5 Воспроизведение видеозаписей

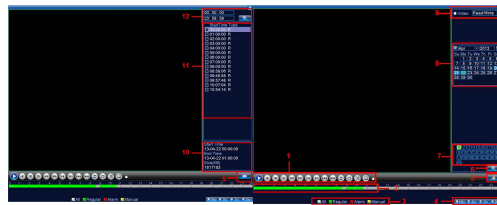

№	ОПИСАНИЕ	№	ОПИСАНИЕ
1	Панель управления воспроизведением	7	Выбор воспроизводимых каналов
2	Временная диаграмма	8	Календарь поиска
3	Фильтры по типам записи	9	Выбор устройства хранения
4	Выбор интервалов времени	10	Информация о файле
5	Переключение между режимами поиска	11	Список файлов
6	Поиск файлов	12	Выбор времени поиска

ОПИСАНИЕ		ОПИСАНИЕ	
▶	Начать воспроизведение	◀	Воспроизведение назад
⏸	Пауза	▶	Перемотка вперёд
⏮	Воспроизвести по кадрам вперёд	⏭	Следующий кадр
⏪	Предыдущий кадр	⏩	Следующий кадр
⏮	Предыдущий файл	⏭	Во весь экран
⏮	Воспроизведение по кругу	⏭	Остановить воспроизведение

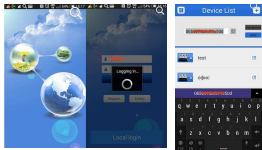


При редактировании введённых данных можно изменить логин, пароль и название устройства. По умолчанию admin без пароля.

Нажав , вызывает меню со списком устройств (запускается по умолчанию), просмотр сохранённых видео и фото, а так же меню установок.

одновременно просматриваемых каналов требует очень большой производительности мобильного устройства и хорошей скорости интернета, пропускной способности канала.

Поворотные камеры могут управляться с помощью данного ПО, имеется возможность прослушивание Аудио, воспроизведение записей, при организации двусторонней связи имеется функция микрофона.

Поиск записанного видео может осуществляться по дате и по типам записи. Включение/выключение «Тревожного сигнала», «Epoсode» - установка разрешения видео потока, кадров в секунду, качества, включение/выключение аудио потока.

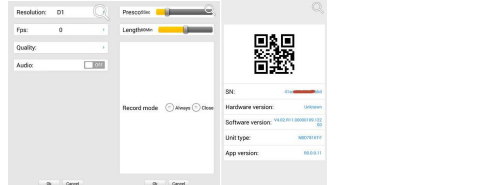


«Record» - установка предзаписи и длины записи одного файла видео.  
«Device Info» - информация об устройстве: серийный номер (ID), версия железа, версия ПО, тип устройства по классификатору, текущая версия программы.

### 6.6 Архивация

Фрагменты видеoarхива можно скачать на внешние USB-накопители. Для этого необходимо подключить накопитель к порту USB видеорегистратора.

В правом нижнем углу панели воспроизведения, будет доступна кнопка архивирования. При нажатии на кнопку появится окно архивации с указанием информации об общем и свободном объёмах внешнего подключённого накопителя.

В этом окне также можно выбрать тип компрессии архива. Для архивации выбранных файлов нажмите кнопку «Старт».

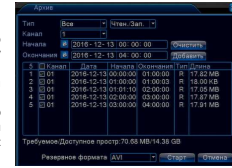

### 6.7 Настройка параметров записи

#### 6.7.1 Запись в ручном режиме


Ручная запись используется в случаях, когда вы хотите сразу же записать видео в режиме мониторинга. Для включения записи в ручном режиме нажмите соответствующую кнопку. Чтобы отключить запись в ручном режиме нажмите эту кнопку повторно.



#### 6.7.2 Запись по расписанию

Эта функция позволяет создавать расписание задач записи в течение недели для оптимизации работы системы и заполнения пространства жёсткого диска.  
**КАНАЛ:** Расписание задач записи можно составить как для каждого канала индивидуально, так для всех сразу, выбрав пункт «Все».

Предлагается 3 режима записи: Пост. (постоянная запись), Движ. (по детектору движения), Трев. (по срабатыванию датчика). После завершения настройки для сохранения необходимо нажать кнопку ОК.

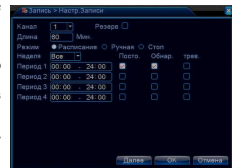

### 6.8 Управление PTZ

Для манипуляции поворотной камерой выберите в панели управления соответствующий пункт при выбранном нужном канале.

В режиме управления для манипуляции камерой используйте мышь, кнопки на пульте ДУ или передней панели.

**СКОРОСТЬ:** регулировка скорости перемещений (0 - 8). Чем больше значение, тем быстрее скорость перемещения.

**ДИАФРАГМА:** регулировка диафрагмы.  
**ФОКУС:** регулировка фокуса.  
**ЗУМ:** управление оптическим зумом камеры.



### 6.9 Сетевые параметры

Для настройки работы по сети выберите пункт «Сеть» и определите все необходимые параметры.

**Статический IP:** Данный тип адреса подразумевает ручные настройки параметров соединения. Для подключения к сети необходимо указать IP-адрес, маску подсети, шлюз и адрес DNS-сервера.

**Тип - DHCP:** Если выбран данный тип сети, то IP-адрес будет получен автоматически от DHCP-сервера/роутера. Веб-порт(HTTP-порт): порт, используемый интернет-браузером, по протоколу HTTP. Значение по умолчанию - 80.]



### 7. Работа через web-интерфейс

Для работы с видеорегистратором через web-интерфейс следуйте инструкциям, приведённым далее.

1. Подключите устройство к сети и настройте соединение.
2. В настройках безопасности браузера Internet Explorer (Сервис -> Свойства обозревателя -> Безопасность) разрешите все элементы управления ActiveX.

### 9. Подключение через PO VMS

Дистрибутив программного обеспечения VMS можно скачать с официального сайта [www.polyvision.ru](http://www.polyvision.ru).

Установите ПО VMS на ПК, следуя подсказкам мастера установки. Запустите ПО. Авторизуйтесь в системе. По умолчанию пароль для пользователя admin: admin. После запуска программы для добавления устройства необходимо выбрать пункт меню **Дисп.устр-в**. Если все подключено верно, то в результатах поиска можно будет увидеть новое устройство.

Для добавления его в систему выделите нужное устройство и нажмите **Добавить**. Для добавления устройства вручную/через облачный сервис нажмите кнопку **Доб. вручную**. Для отображения видео запустите **Монитор** из главного меню, а далее двойным щелчком выберите канал/устройство.



### 10. Подключение через WEB

Для подключения регистратора через web-интерфейс следуйте инструкциям, приведённым далее. Запустите браузер **Internet Explorer**. В настройках безопасности браузера (Сервис -> Свойства обозревателя -> Безопасность) разрешите все элементы управления **ActiveX**. После окончания настройки браузера, наберите в адресной строке <http://XXX.XXX.XXX.XXX> (где XXX.XXX.XXX.XXX - IP-адрес устройства) и нажмите **Enter**.

Далее будет предложено установить надстройку **ActiveX**. После загрузки и установки элементов **ActiveX** Вам будет предложено авторизоваться в системе. После правильного заполнения полей имени пользователя (admin) и пароля (изначально пароль отсутствует), вы сможете **увидеть web-интерфейс** устройства, как показано на рисунке ниже.

### 11. Облачный сервис

Данное оборудование поддерживает работу через облачный сервис, который позволяет подключаться к видеорегистратору через интернет, не имея статического IP-адреса.

Для такого подключения необходимо знать Cloud ID (серийный номер) вашего устройства. Его можно посмотреть в меню регистратора. Для этого выберите **Главное меню -> Инфо. -> Версия**. Серийный номер представляет собой 16-тизначный из цифр и букв.

!!! Для подключения через облачный сервис должны быть правильно заданы сетевые настройки и регистратор должен иметь выход в интернет. Проверить Интернет-соединение можно в пункте Версия. Если соединение есть, то NAT статус должен иметь значение - подключен/связан.

Подключиться к регистратору через облачный сервис можно по средствам ПО для стационарного ПК (приложения VMS) или с мобильных устройств на базе ОС Android или iOS

IOS (приложения XMeYe). Кроме этого, через облачный сервис можно подключиться через сайты [xmeYe.net](http://xmeYe.net) и [cloud.dean.ru](http://cloud.dean.ru).

VMS - При добавлении устройства выберите пункт Manual Add-> Cloud и введите серийный номер.

XMeYe - Скачайте и установите приложение XMeYe с **Play Market** или **Appstore** в зависимости от типа вашего смартфона/планшета.

Запустите приложение и для первого соединения выберите **Local login**. Далее нажмите на +, чтобы добавить новое устройство в список.

Введите произвольное имя, серийный Cloud ID вашего устройства, а также логин/пароль, в случае если вы уже установили их.

!!! Серийный номер можно считать в виде QR-кода из меню регистратора. Для просмотра QR-кода нужно запустить мастер быстрой настройки на регистраторе (проводник, гид).